* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA

Tel: +82-2-2255-0114

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24025A
Turkish. 07/2011. Rev. 1.4

GT-S5233A

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın", "Cep telefonunuzu kurma ve hazırlama", ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** tuşuna basın (**Mesajlar**, ve ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basın anlamına gelir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [☎] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE 0168

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri 1

Güvenlik uyarıları 1
Güvenlik önlemleri 3
Önemli kullanım bilgileri 6

Cep telefonunuzu tanıyın 12

Paketi açma 12
Telefon düzeni 13
Tuşlar 14
Ekran 15
Simgeler 15

Cep telefonunu birleştirme ve hazırlama ...17

SIM kart ve pili takma 17
Pili şarj etme 19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 20

Temel fonksiyonları kullanma 21
Telefonunuzu açma ve kapatma 21
Dokunmatik ekranı kullanma 22
Menülere erişme 23
Masaüstü öğelerini kullanma 23
Yardım bilgisine erişme 24
Telefonunuzu kişiselleştirme 24
Temel arama fonksiyonlarını kullanma 26
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme 27
Kişi ekleme ve bulma 31
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma .. 32
Müzik dinleme 33
Web'de gezinme 35

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 37
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 37
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma 39
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma . 41
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma 42
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma . 46

Araçları ve uygulamaları kullanma 50
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 50
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 52
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 53
Sahte arama yapma 54
Sesli not kaydetme ve dinleme 55
Görüntüleri düzenleme 56
Resim yazdırma 58
Web'e fotoğraf ve video yükleme 59

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma 60
Veri senkronizasyonu 61
RSS okuyucuyu kullanma 62
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme 63
Alarmları ayarlama ve kullanma 64
Hesap makinesini kullanma 65
Kur ve ölçümleri dönüştürme 65
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama 65
Kronometreyi kullanma 65
Yeni bir görev oluşturma 66
Metin notu oluşturma 66
Takviminizi yönetme 66

Sorun giderme ..... a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenir ve yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın sesini çok açarak kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Batarayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Batarayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa,

telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.

CAUTION

- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonun kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,531 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU

OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

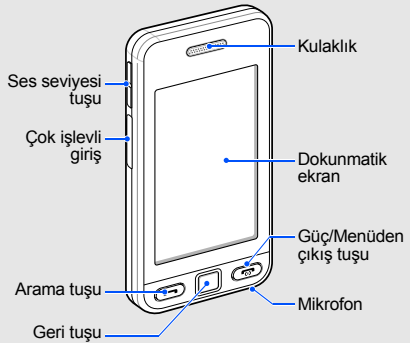

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

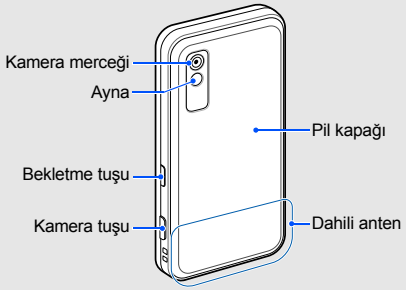

Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için Bekletme tuşuna basın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Geri	Menü modunda bir önceki menü seviyesine döner
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açmanızı/kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda ana menü ekranına veya Bekleme moduna geri dönmenizi sağlar

Tuş	İşlev
Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlama
Beklet	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar
Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı aşağıdaki alanlardan oluşur:

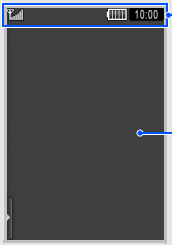

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	GPRS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	Sesli arama yapılıyor
	Bellek kartı takıldı
	Alarm etkinleştirildi

Simge	Tanımı
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	PC ile senkronize edildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı

Simge	Tanımı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Cep telefonunu birleştirme ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

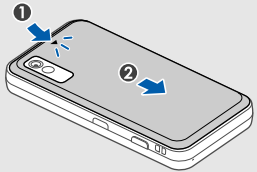

Telefon açıksa kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

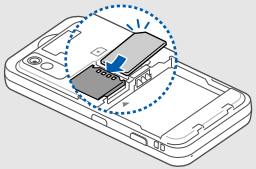

- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabililirsiniz.

3. Pili takın.

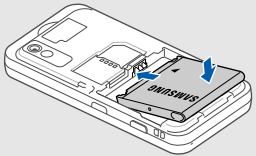

4. Pil kapağını yerine takın.

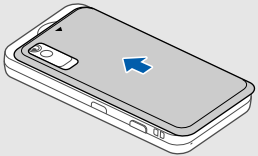

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



Üçgen yukarı bakacak şekilde

CAUTION Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB kapasiteye kadar microSD™ bellek kartları kullanabilirsiniz (bellek kartının üreticisine ve türüne bağlıdır).

1. Batarya kapağını ve bataryayı çıkarın.
2. Etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde bir bellek kartı takın.

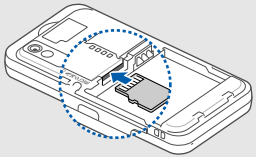

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.
4. Pili takın ve kapağı yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için, pil kapağını ve pili çıkardıktan sonra bellek kartını bellek kartı yuvasından çıkarın.

Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek, uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeyi seçin.

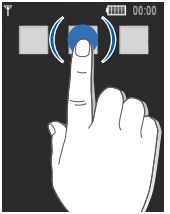

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

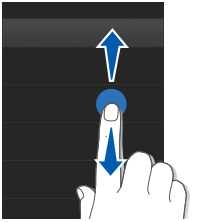

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

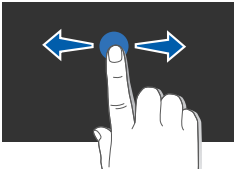

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Bir menü veya seçenek seçin.
3. Bir düzey yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; Bekleme moduna geri dönmek için [ ] tuşuna iki kez basın.

Masaüstü öğelerini kullanma

Masaüstü öğesi araç çubuğundaki masaüstü öğelerini kullanmayı öğrenin.

- Masaüstü öğelerinizden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir masaüstü öğesi seçmek ilave ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanabileceğiniz masaüstü öğeleri servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Masaüstü öğesi araç çubuğunu açma

Bekleme modunda masaüstü öğesi araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Masaüstü öğesi araç çubuğundaki masaüstü öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Bekleme ekranına masaüstü öğesi ekleme

1. Masaüstü öğesi araç çubuğunu açın.
2. Bir masaüstü öğesini, masaüstü öğesi araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Bekleme öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Masaüstü öğelerini değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Masaüstü** seçeneğini belirleyin.

2. Masaüstü öğesi araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz masaüstü öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Masaüstü öğesi araç çubuğunu açın.
2. Masaüstü öğesi araç çubuğundaki ? seçeneğini belirleyin.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
4. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
5. Daha fazla bilgi için sağa veya sola kaydırın. Bir önceki seviyeye dönmek için seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda, tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Dokunmatik ekranda titreşim seviyesini ayarlayın

Telefon ekranına dokunarak titreşim seviyesini ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda [▲/▼] tuşuna basın.
2. **Titreşim** seçeneğini belirleyin ve titreşim seviyesini ayarlayın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından telefonunuzu sessize almak veya sessiz moddan çıkarmak için # seçeneğine uzun dokunun.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz profilin yanındaki » seçeneğini belirleyin.
3. **Sesli arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
4. Listeden bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir görüntüye gidin.
3. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. **Telefon kilidi** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir. Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Kilidi açmak için Bekletme tuşuna basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için → **Sesli arama** seçeneğine dokunun veya [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Gelen aramaları otomatik reddetme ile reddedebilirsiniz; Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** → **Açık** seçeneğini belirleyin. Ardından reddedilenler listesini düzenleyin ve reddedeceğiniz numaraları seçin.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Tekrar kulaklığa geçmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona bağlayarak arama yapabilir/cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

Oturum kaydetme

1. Arama sırasında kayıt işlemini başlatmak için **<Diğer>** → **Grşme kayıt** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini sonlandırmak için ■ seçeneğine basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hedef numara girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Mesaj metnini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. ▶ Metin girme
   Metin mesajı olarak göndermek için 7. adıma geçin. Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Bir konu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
6. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
7. E-posta metnini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
8. **Dosya ekle** → bir öğe türünü seçin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Telefonunuzun dokunmatik ekranına metin girebilir ve mesaj/not oluşturabilirsiniz.

Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanını açtığınızda sanal tuşlar görüntülenir. **Tuşlar** açılır menüsünü seçin ve metin girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçin:

- **Tuşlar**
- **Tam ekran yazı**
- **Yazma kutusu 1**
- **Yazma kutusu 2**

Sanal tuşları kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tuşlar** olarak değiştirin.
2. Metin girmek için ilgili sanal tuşları seçin.
   - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.
   - T9 modunda metin girmek için **T9** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Sayı girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

El yazısı tüm ekranı kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tam ekran yazı** olarak değiştirme
2. Ekranda okunaklı olarak istediğiniz yere yazın.
   Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.

El yazısı kutusu 1'i kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 1** olarak değiştirin.
2. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   Yazma alanının sağ altındaki **?1** sütununa numara ve sembol yazın.

El yazısı kutusu 2'yi kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 2** olarak değiştirin.
2. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2. → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulma alanını seçin, bulmak istediğiniz adın harfini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ayrıca adın ilk harfini seçmek için seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
3. Arama listesinden kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- seçeneğini belirleyerek kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleme

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Kamerayı açtığınızda geçici elektrostatik boşalma nedeniyle ekran boş görünebilir. Sorunu çözmek için telefonu yeniden açmayı deneyin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Görüntünün renk dengesini seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Gecikme süresini seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Parlaklığı ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları hızla görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

1. Bekleme modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
   - Fotoğrafları görüntülemek için yukarı veya aşağı gidin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için → veya seçeneğine dokunun. Yakınlaştır ekranından çıkmak için Geri tuşuna basın.

Video çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için seçeneğini belirleyin.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Videonun renk dengesini seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Gecikme süresini seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Parlaklığı ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları hızla görüntülemek için seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntüleme

Bekleme modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

   FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge	İşlev
AF	Telefonunuzda istasyonlar için frekansları yeniden ayarlamanızı sağlar
	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar
	Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (uzun dokunun)
	FM radyoyu başlatmanızı sağlar
	FM radyoyu kapatmanızı sağlar

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ sf. 35
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ▶ sf. 46
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 51
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 46
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ▶ sf. 47

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Çalmanızı sağlar
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
NORM	Bir eşitleyici türü seçmenizi sağlar
A	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda, **Tarayıcı** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.

2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi sağlar
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
	Ana sayfaya dönmenizi sağlar
	Kaydedilmiş yer işaretleri listesini açmanızı sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda, **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun ek arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. Olay uyarı pencere öğesinden aramak istediğiniz cevapsız aramayı seçin.
2. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve seçeneğini belirleyin veya aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için **Beklet** seçeneğini veya bekletilen bir aramayı geri almak için **Al** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğini belirleyin.
2. **Tuşlar** seçeneğini belirleyin, aranacak ikinci numarayı girin ve **Yeni arama** seçeneğini belirleyin veya [ ] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Beklmde** → seçeneğini belirleyin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.

3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **+** karakteri girmek için **0** tuşuna uzun dokunun.
2. Aramak istediğiniz numarayı girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve ardından aramak için → **Sesli arama** seçeneğini belirleyin veya [ ] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

İçinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ▶ sf. 31

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki → seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturma, hızlı arama numaralarını ayarlama ve kişi grupları oluşturma işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.

3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Favori numaraları ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsü → **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi seçin.
   Kişi favori numara olarak kaydedilir.

İlk 5 favori numara, pencere öğesi araç çubuğundaki favori kişilere ( ) atanır.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayan kimliği fotoğrafları atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsü → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
3. **Grup oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, bir grup zil sesi tonu ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı ve mesaj klasörü oluşturmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Metninizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 28
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablonu seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğiniz şablonu seçin.
3. **Gönder** seçeneğini belirleyin.
   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları Gelen kutusundan klasörlerinize taşıyın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Çeşitli sahneler için önceden ayarlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. SCN → bir sahne → OK seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Seri fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
6. Telefonu yavaşça seçtiğiniz yöne hareket ettirin. Telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → seçeneğini belirleyin.
4. Kamera tuşuna basın.
5. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin. Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Nesne gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → seçeneğini belirleyin.
4. Bir resim düzeni seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Kamera tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. → seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeve ile fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar
Resim kalitesi	Dijital resimlerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Video kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf/video çekmeden önce, aşağıdakilere erişmek için ⚙ → ⚙ seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Kılavuzları görüntülemenizi sağlar
İncele	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı önizleme ekranına geçirmenizi sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Saklama	Yeni görüntülerin veya videoların saklanacağı hafıza konumunu seçmenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC stüdyo uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung PC stüdyo'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna iki kez basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna iki kez basın.
4. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
7. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
8. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. Çalma listesine görüntü atamak için **Dokun düzenle** seçeneğini belirleyin ve bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Yeni çalma listesini seçin.

8. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
9. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Radyo kanallarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
4. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik bul** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik bul** seçeneğini belirleyin.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.

Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

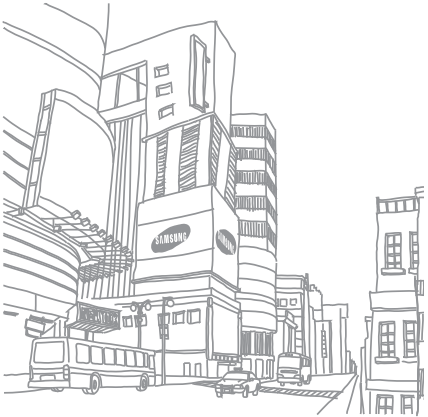

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi yapmak için diğer kablosuz aygıtlara bağlanıp bağlanamayacağını ve ahizesiz kullanım özelliklerini öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki daireyi seçin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Ayarlar** → **Açık** (**Telefonumun görünürlüğü** altında) → bir görünürlük seçeneğine → **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğine dokunun. **Özel** seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıt simgesini seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

   Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Uzak SIM modu** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin vermek için aygıtı seçin ve **Aygıtı onayla** seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
4. Kişi listenizi açmak için **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
5. İstediğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Alıcıları kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
8. **Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. [▲/▼] tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajı gönderdiğinizde siz Bekletme tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
5. Alıcı giriş alanını seçin.
6. Bir telefon numarası girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
7. Alıcıları kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
8. Gönderen giriş alanını seçin.
9. Gönderenin adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
10. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek telefonda konuşuyormuşsınız gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte sesli arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Sahte sesli arama** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmanız bittiğinde ■ seçeneğini belirleyin.
7. Geri tuşuna basın.
8. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için Bekleme modunda [▼] tuşunu uzun basın.

Sahte aramalardan önce beklenecek süreyi değiştirmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** → bir seçenek → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde ■ seçeneğini belirleyin.

   Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → **Seslerim** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
⏸	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
▶	Kayıttan yürütmeyi başlatmanızı veya sürdürmenizi sağlar
◀◀	Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
▶▶	Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Bir görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Bulanık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Efekt uygulama işleminiz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü ayarlama

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayarlama seçeneğini belirleyin (parlaklık, kontrast veya renk).
   Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Görüntüyü dönüştürme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntüyü istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Görüntünün boyutunu değiştirmek için bir boyut seçin ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Bir görüntüyü kırpma

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
3. Dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve **Kırp** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekle** → bir görsel özelliği seçin (çerçeve, görüntü, küçük resim, yüz ifadesi veya metin).

3. Görsel bir özellik seçin veya metin girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Görsel özelliği taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

El yazısı ile not ekleme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekran üzeri not** seçeneğini belirleyin.
3. Bir renk seçin ve ekrana bir not yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. “Görüntülere efekt uygulama” başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Resim yazdırma

Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resminizi yazdırmayı öğrenin.

Bir USB bağlantısını kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ▶ sf. 32
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,

1. Bir resim açın. ▶ sf. 32
2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ▶ sf. 51
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.

Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sık kullandığınız hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Sık kullandığınız hedef listesini ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekliyse).
3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

   Topluluklar ilk açıldığında onaylamanız istenir.
4. Eklemek istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

   Blog lis gün seçeneğini belirlediyseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.

Sık kullandığınız hedef listesini düzenlemek veya listeleri güncellemek için **Topluluklar** ekranından **Ayarlar** → **Tercih edilen listeler** → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için, fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
3. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin.
4. **Eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve bir medya dosyası seçin.
5. Gönderim bilgilerinizi girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonun yazılımına bağlı olarak java dosyalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun veya uygulama yükleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
   Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza yükleyin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Veri senkronizasyonu

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucuyla senkronize etmeyi öğrenin.

Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve profil parametrelerini belirleyin.
3. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronize et** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.

3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

RSS okuyucuyu kullanma

Favori web sitelerinizden en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

Bir RSS besleme adresi ekleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. URL giriş alanını seçin.
4. RSS beslemesinin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

RSS beslemesini okuma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. En son içeriğe erişmek için **Güncelle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir besleme kategorisi → güncelleştirilmiş bir besleme seçin.

Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **RSS okuyucu** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Tercihler** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Dünya haritasında gezinin ve istediğiniz bir saat dilimini seçin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.
   Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat pencere öğesiyle, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
3. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine sürükleyin.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** veya alarmın erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğine sürükleyin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri saymak için saat veya dakika girin.
3. Geri saymak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Zamanlayıcının geri sayımı sona erdiğinde kaydırma çubuğunu **Dur** konumuna getirin.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.

4. İşiniz bittiğinde **Dur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Program oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri türlerine göre görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Program listesi** seçeneğini belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

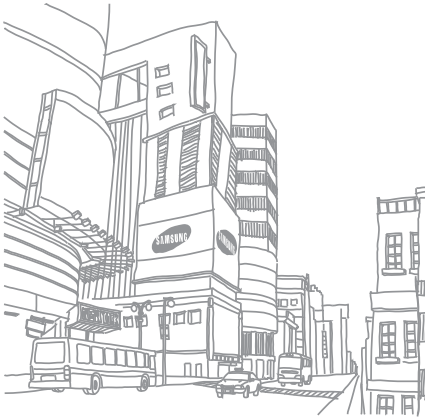

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Lütfen SIM kartı takın	SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN kilidi	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PIN2'i girin	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK kilidi	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [⌐].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-S5233A

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (05-2009) EN 55022 : 2006 EN 55024 : 1998 +A1 : 2001 +A2 : 2003
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.01.31 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.